


Nabídky

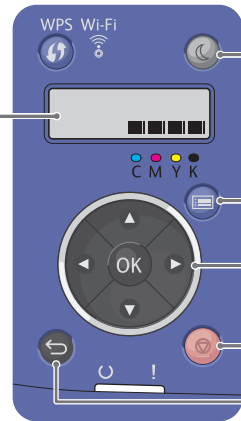

Informační strany

- Konfigurace
- Nastavení panelu
- Historie úloh
- Historie chyb
- Ukázková strana
- Seznam písem PCL
- Seznam písem PS

Hlavní vypínač

Vstup do systémové nabídky

Tlačítka se šipkami se přechází nahoru, dolů, dopředu a zpět v nabídkách

Tlačítkem OK se potvrzuje výběr v nabídce

Storno

Tlačítkem Zpět se přechází v nabídce o jednu úroveň nahoru

Účtovací počítačidla

- Celkový počet výtisků
- Barevné výtisky
- Černobílé výtisky

- Stav wi-fi
- Nastavení wi-fi
- Nastavení WPS
- Nastavení služby Wi-Fi Direct
- Reset wi-fi
- TCP/IP
- Protokol
- Seznam pro přístup hostů
- Inicializace NVM
- Formát dat PS
- Wi-fi

- Časovač úsporného režimu
- Automatický reset
- Časový limit při chybě
- Časový limit úlohy
- mm / palec
- Výstražná zpráva - málo toneru
- Neshoda formátu papíru

- Verze firmwaru
- Upravit typ papíru
- Upravit přenosový válec
- Upravit fixační jednotku
- Automaticky upravit soutisk
- Upravit soutisk barev
- Vyčistit vývojku
- Obnova toneru
- Obnova přenosového válce
- Inicializace NVM
- Upravit nadmořskou výšku
- Životnost přístroje

Nabídka pro správu

- Sít' ▶
- Nastavení systému ▶
- Údržba ▶
- Nastavení zabezpečení ▶
- Nastavení USB ▶
- Nastavení PCL ▶
- Nastavení PC ▶
- Nastavení PDF ▶

- Stav portu
- Formát dat PS

- Zámek panelu
- Stahování softwaru
- Zobrazit informace o síti

- Sestava chyb PS
- Časový limit úlohy PS
- Barva výstupu
- Hloubka obrazu

- Formát papíru
- Orientace
- Písmo
- Sada symbolů
- Velikost písma
- Rozteč písma
- Čáry formuláře
- Počet
- Režim konceptu
- Konec řádku
- Barva výstupu

Jazyk panelu

- | | |
|------------|-----------|
| English | Suomi |
| Français | Polski |
| Italiano | Türkçe |
| Deutsch | Ελληνικά |
| Español | Русский |
| Nederlands | Čeština |
| Dansk | Magyar |
| Norsk | Português |
| Svenska | |



www.xerox.com/office/6022docs