

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kapacita děrování

Listy papíru	20 listů
70-80 g / 20 liber	
Průhledné obálky	
100-200 mikronů / 4-8 mil	3 listy
přes 200 mikronů / přes 8 mil	2 listy
Jiné standardní obálky	
160-270 g / 40-60 liber	3 listy
přes 270 g / přes 60 liber	2 listy
Napětí:	220-240 V Strídavý proud 50/60 Hz
Proud:	1,5 A
Provozní cyklus:	30 minut zapnuto / 30 minut vypnuto

Kapacita vázání

Max velikost hřebene	50 mm / 2 palce
Max dokument (80 g / 20 liber)	c. 500 listů
Technické parametry	
Rozměry papíru	A4
Děrovací otvory	21
Rozstup otvorů	14,28 mm / 9/16 palce
Nastavitelné vodítko okraje	ano - rotační
Místo pro odpad	přibl. 1500 listů
Výkon motoru ve wattech	tbc
Čistá váha	9,5 kg / 20,9 liber
Rozměry papíru (délka x hloubka x výška)	460 x 390 x 130mm / 18,1 palce x 15,3 palce x 5,1 palce

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY — Přečtěte si před použitím!



POZOR Ušchovejte pro budoucí použití

- Při děrování**
- vždy zajistěte, aby byl stroj na stabilním podkladu
 - ozkoušejte děrování na nepotřebných listech a stroj seříďte, než provedete děrování na finálních dokumentech
 - před děrováním odstraňte sponky a další kovové materiály
 - nikdy nepřekračujte uvedené výkon stroje
- Mějte stroj stranou od zdrojů tepla a vody.

- Nikdy se nepokoušejte zařízení otvírat ani žádným způsobem opravovat.
- Zařízení zapojte do snadno přístupné zásuvky.
- Zařízení po každém použití vypněte.
- Pokud zařízení po delší dobu nepoužíváte, vytráhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
- Poznámka - toto zařízení obsahuje tepelnou pojistku, která se aktivuje, když se stroj při používání přehřeje. Automaticky se znovu nastaví, když lze zařízení bezpečně použít.

PRŮMĚR HŘEBENE A FORMÁTÝ DOKUMENTŮ


Průměr hřebenu a související nastavení tloušťky hřebetu

mm	palců	počet stránek
6	1/4	2-20
8	5/16	21-40
10	3/8	41-55
12	1/2	56-90
16	5/8	91-120
18	1 1/16	121-150
22	7/8	151-180
25	1	181-200
32	1 1/4	201-240
38	1 1/2	241-340
45	1 3/4	341-410
51	2	411-500


Potřebujete pomoc?

Služba zákazníkům...
www.fellowes.com
Dovoďte naším odborníkem, aby vám pomohl. Než se obrátíte na místo, kde jste výrobek zakoupili, vždy nejprve zavolejte společnost Fellowes.


INSTALACE

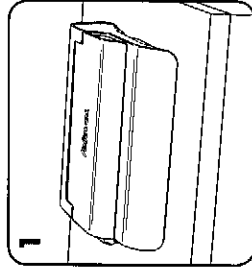


1. Zajistěte, aby byl stroj na stabilním podkladu.

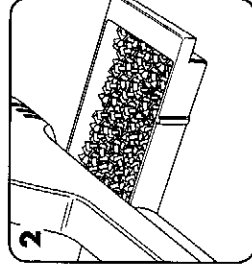


2. Zkontrolujte, zda je prostor pro odpad prázdný a správně upevněný.

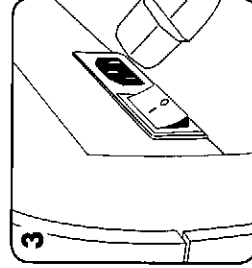


3. Stroj se dodává s volnými napájecími kabely. Zvolte správný kabel pro příslušný zdroj napětí.

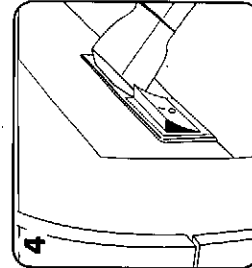


4. Zapojte kabel do stroje (zásuvka je na zadní straně stroje).

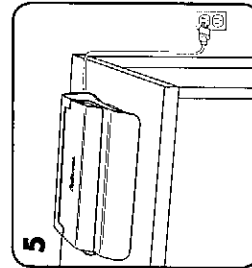


5. Zařízení zapojte do snadno přístupné zásuvky. Zapněte přívod napětí.

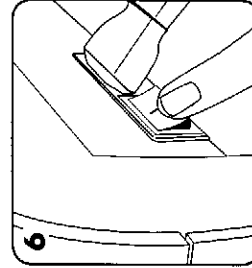

6. Zapněte stroj (spínač je na zadní straně stroje).

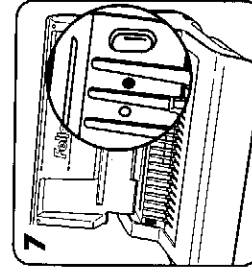


7. Zvedněte víko. Zkontrolujte, zda svítí zelená kontrolka.

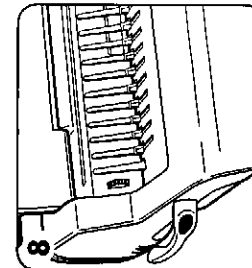


8. Zajistěte, aby byla páka pro otevírání hřebene zatlačena dozadu.


NEŽ ZAČNETE VÁZAT

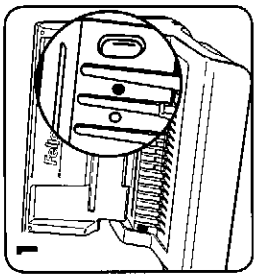


1. Zkontrolujte, zda svítí zelená kontrolka.

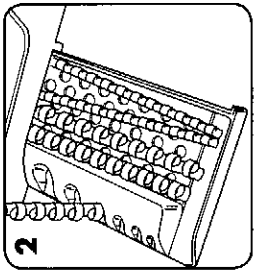


2. Zvolte správný průměr hřebene pomocí skladovacího podnosu hřebene.

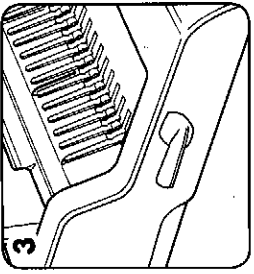

3. Zasuňte plastový hřeben do otvíracího mechanismu.

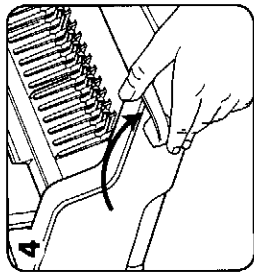


4. Otevřete hřeben přitážením páky pro jeho otevření dopředu.

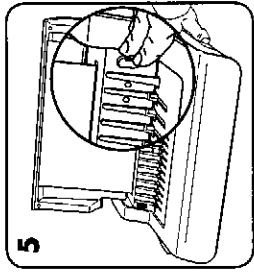


5. Otestujte děrování na nepotřebných listech pro kontrolu nastavení vodítka okraje.


VÁZÁNÍ

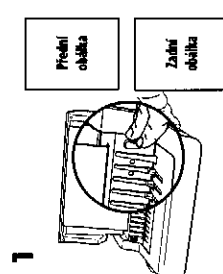


1. Nejprve děrujte přední a zadní obálku.

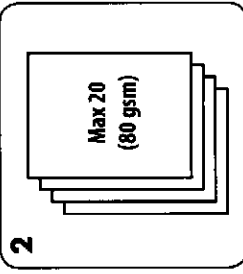

2. Listy děrujte po malých dávkách, jež nepřetěžují stroj ani uživatele.

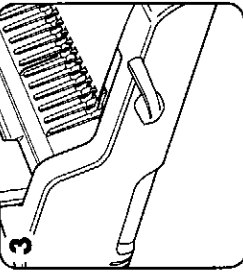

3. Děrované listy zavádějte přímo na rozevřený hřeben. Začněte přední částí dokumentu.

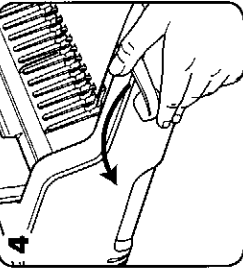

4. Když jsou na hřeben vloženy všechny listy, uzavřete hřeben zatlačením páky pro uzavření hřebene a vyjměte svázaný dokument.

OPRAVA SVÁZANÉHO DOKUMENTU

Další listy lze kdykoli přidat nebo odebrat tak, že otevřete a pak zavřete hřeben dle předchozího popisu.

ODSTRANĚNÍ ODPADNÍHO MATERIÁLU

Prostor pro odpad je umístěn pod strojem a lze k němu přistoupit z pravé strany. Pro nejlepší výsledek prostor pravidelně čistěte.

USKLADNĚNÍ

Vypněte stroj. Sklopte víko. Hřebenový vazáč Quasar-E je určen k vodorovnému skladování na stole.

ODSTRANOVÁNÍ PORUCH

Problém	Příčina	Řešení
Nesvítí zelená kontrolka napájení	Stroj není zapnut	Zapněte stroj vzhledu vedle zástrčky a do zásuvky.
Červená kontrolka připravenosti	Stroj je při děrování přetížen	Stiskněte tlačítko pro děrování. Stroj stáhne otvory a znovu se nastaví. Pokračujte v tomto procesu do dokončení děrovacího cyklu.
Vyražené otvory nejsou vystředěné	Vodítko okraje není nastaveno	Upravte vodítko okraje, dokud není vzorec otvorů správný.
Stroj neděruje	Zablokování	Zkontrolujte, zda je prostor pro odpad prázdný. Zkontrolujte průchodnost vstupního otvoru pro papír.
Děrované otvory nejsou rovnoběžné s okrajem	Odřezky uvíznou pod výsekem	Zasuňte do vstupního otvoru pro papír pevný karton. Posuňte karton do strany tak, abyste uvolnili volné odřezky do prostoru pro odpad.
Částečné otvory	Listy nejsou správně zarovnané na vzorec děrování	Upravte vodítko okraje a ozkoušejte děrování na nepotřebných listech, dokud není vzorec otvorů správný.
Poškozené okraje děrovaného otvoru	Praviděpodobné přetížení stroje	Plastové obaly děrujte s listy papíru. Snižte počet děrovaných listů.
Úniko odpadu z místy pro odpad	Prostor pro odpad není správně zasunutý nebo se aktivovala funkce vyhození	Zkontrolujte, zda je prostor pro odpad prázdný a funkce vyhození je zavřena.

ZÁRUKA

Společnost Fellowes zaručuje, že všechny součásti vazace budou prosty vad materiálu a provedení po dobu 2 let od data nákupu prvním spotřebitelem. Pokud v průběhu záruční doby kterákoliv část bude závadná, vaše jediná a výlučná forma nápravy bude oprava nebo výměna vadné části podle volby a na náklady společnosti Fellowes. Tato záruka neplatí v případě hrubého zacházení, nesprávného použití nebo nepovolené opravy. Jakákoliv implikovaná záruka, včetně záruky prodejnosti nebo způsobilosti pro určitý účel, je tímto časově omezena na odpovídající výše uvedenou záruční lhůtu. V žádném případě nebude

společnost Fellowes zodpovědná za eventuelní následné škody přisuzované tomuto produktu. Tato záruka vám přiznává specifická zákonná práva. Vedle těchto práv však mohou existovat ještě práva další či odlišná. Trvání, termíny a podmínky této záruky platí celosvětově, kromě případů, kde místní zákony ukládají různá omezení, restrikce nebo podmínky. Se žádostí o další podrobnosti nebo o servis v rámci této záruky se obraťte přímo na společnost Fellowes nebo svého prodejce.