

Výjimitelná plošina (vazná kazeta)

Podpora dokumentů (víko)

Nastavitelné vodítko	com	AS
okraje		12

Kolečko pro nastavení vodítka hřebene

Páka pro rozevření hřebene

Figure 1 consists of two bar charts. The left chart is labeled '1970s' and the right chart is labeled '1980s'. Both charts have a vertical axis labeled 'Number of children' with values 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. The horizontal axis represents the number of children per woman, with values 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. The bars show the distribution of children per woman for each decade. In the 1970s, the distribution is skewed towards higher numbers of children, with a peak at 2 children. In the 1980s, the distribution is skewed towards lower numbers of children, with a peak at 1 child.

**Vyjmutelná plošina
(vazná kazeta)**

Otvor pro papír

Výběr děrování

Nastavení zadního okraje

- Táček na odpad
(dvojitý přístup)

Rukojeť pro přenášení

Táček pro ukládání a měřidlo dokumentů

listy papíru	
70-80 g	25 listů
Průhledné obálky	
100-200 mikronů	4 listy
200 a více mikronů	3 listy
Jiné standardní obálky	
160-270 g	4 listy
270 a více g	3 listy
Kapacita vázání	
Max. velikost hřebene	51 mm
Max dokument (80 g)	ca. 500 listů

Rozměry papíru	A4, A5, US letter, US cover
Děrovačí otvory	21
Uvohnitelná razidla	3 razidla (15, 20, 21)
Nastavitelný zadní okraj	ano - 2 pozice (min = 2,5 mm, max = 4,5 mm)
Odstup otvorů	14,28 mm
Nastavitelné vodítko okraje	ano - ořezávací
Kapacita táčku na odpad	ca. 3 000 listů
Čistá váha	9,8 kg
Rozměry (DxŠxV)	530 x 450 x 165 mm

POZOR

Přečtěte si prosím před použitím. Uchovávejte pro budoucí využití

- vždy zajištěte, aby byl stroj na stabilním podkladu
- ozkoušejte děrování na nepotřebných listech a stroji seřadte, než provedete děrování na finálních dokumentech
- před děrováním odstraňte spunky a další kovové materiály
- nikdy nepřekračujte uvedený výkon stroje

- vyjmutečnou vaznou prošina je možno použiť mimo dierovací jednotku
- vždy zajišťte, aby vyjmutečná vazná prošina byla na stabilním povrchu

Udržiujte stroj stranou od zdrojů tepla a vody.

Nikdy se nepokoušejte zařízení otevírat ani žádným způsobem opravovat.


PRŮMĚR HŘEBENE A FORMÁTY DOKUMENTŮ

Velikosti průměru hřebene


		Nastavení zadního okraje
mm	palce	
6 mm	1/4"	 1 - 150
8 mm	5/16"	
10 mm	3/8"	
12 mm	1/2"	
16 mm	5/8"	
18 mm	11/16"	
22 mm	7/8"	 + 150
25 mm	1"	
32 mm	1 1/4"	
38 mm	1 1/2"	
45 mm	1 3/4"	
51 mm	2"	

Potřebujete pomoc?


Služba zákazníkům.... www.fellowes.com
Dovoďte našim odborníkům, aby vám pomohli.
Než se vrátíte na místo, kde jste výrobek zakoupili,
vždy nejprve zavolejte společnosti Fellowes.

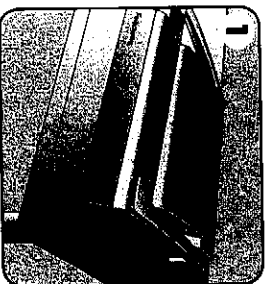


1. Zajištěte, aby byl stroj na stabilním podkladu.

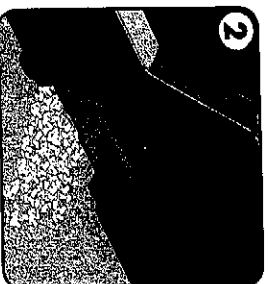

2. Zkontrolujte, zda je prostor pro odpad prázdný a správně upevněný. Přístup k táčce je zleva i zprava. Táček má 'vyhazovací funkci', která funguje, když je táček na čípy 'přeplněný'.

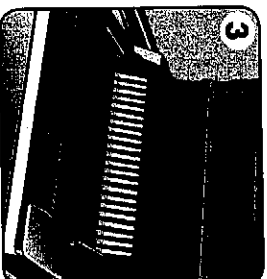


3. Zajištěte, aby vazná plošina byla správně umístěna ve stroji.

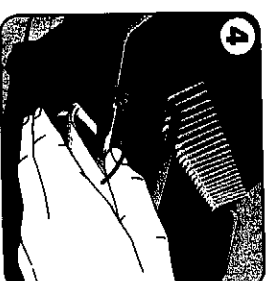


4. Zajištěte, aby páka pro otevírání hřebene byla zatlačena dozadu.


KROKY PRO VÁZÁNÍ VÁZÁNÍ DOKUMENTU

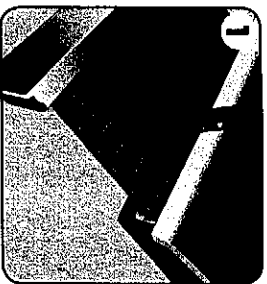


1. Zvolte správný průměr hřebene pomocí skladovacího táčku.

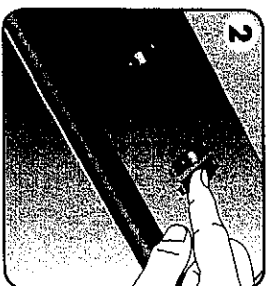



2. Zvolte správný profil děrování pro velikost listu. Zvolte podle potřeby uvolnitelná razidla (otvory 15, 20, 21).

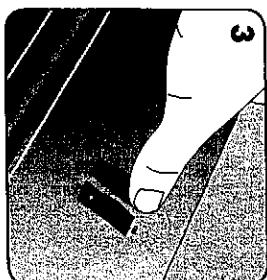


3. Pokud chcete zrušit děrování, stiskněte tlačítko vzhodu. Otevírá děrování listu.

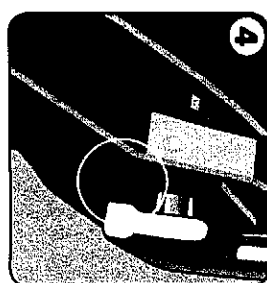


4. Zvolte správnou hloubku okraje pro počet listů.

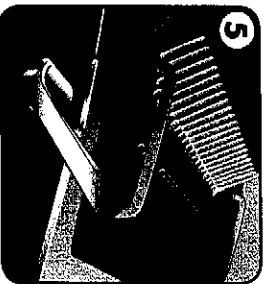


5. Zasuňte plastový hřeben do otevíracího mechanismu. Otevřete hřeben přitážením páky pro jeho otevření dopředu.

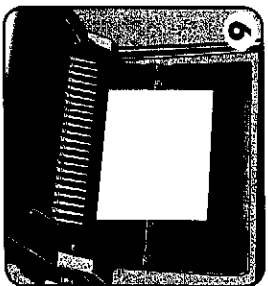

6. Otevírá děrování na nepotřebných listech pro kontrolu nastavení vodítka okraje.

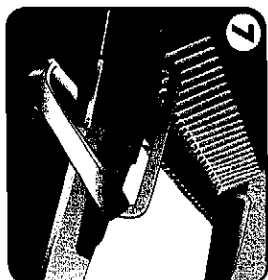


7. Děrované listy zavádějte přímo na rozvěšený hřeben.

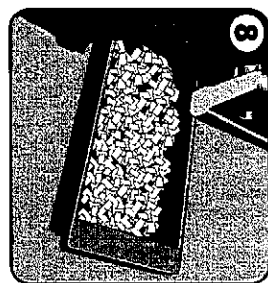


8. Vypažďujte pravidelně táč na odpad - ideálně po každém použití.


VÁZÁNÍ DOKUMENTU

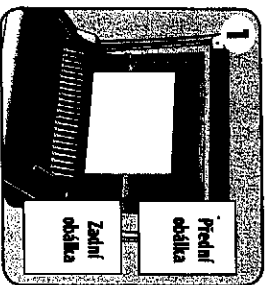


1. Nejprve dříve přední a zadní obálku.

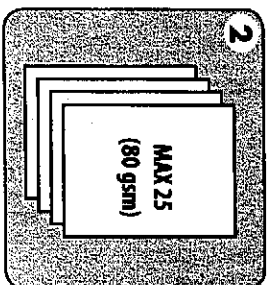

2. Listy dříve po malých dávkách, než nepřetěžují stroj ani uživatele.

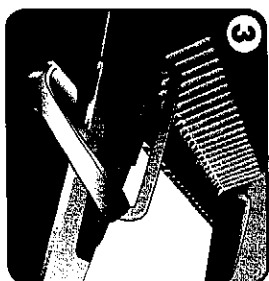



3. Děrované listy zavádějte přímo na rozvěšený hřeben. Začínáte přední částí dokumentu.

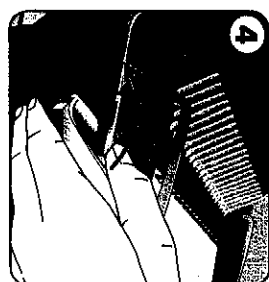

4. Když jsou na hřeben vloženy všechny listy, uzavřete hřeben zatlačením páky pro uzavření hřebene a vyjměte svázaný dokument.

VYJMUTELNÁ VÁZNÁ PLOŠINA

Galaxy má jedinečnou mobilní vaznou desku. Plošinu je možno zdvihnout ze základny a používat na stabilním povrchu k vázání dokumentů pomocí normálních vazných postupů a také umožňuje společnou práci různých uživatelů. Když se plošina nepoužívá, měla by být bezpečně uložena v děrovacím stroji.

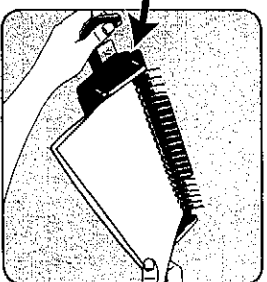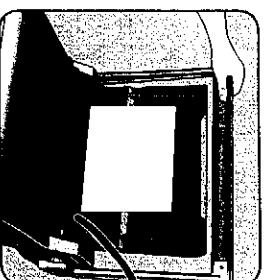

OPRAVA SVÁZANÉHO DOKUMENTU

Další listy lze kdykoli přidat nebo odebrat tak, že otevřete a pak zavřete hřeben dle předchozího popisu.

ODSTRANĚNÍ ODPADNÍHO MATERIÁLU

Táček pro odpad je umístěn pod strojem a lze k němu přistoupit z pravé strany. Pro co nejlepší výsledek prostor pravidelně čistěte. Tento táček by se měl vyprázdnit po každých 50 operacích, aby se zabránilo ucpání.

USKLAĐENÍ

Sunděte víko a držadlo děrovače. Hřebeny vázač Galaxy je určen k vodorovnému skladování na stole.

Problém	Příčina	Řešení
Vyražené otvory nejsou vystředěné	Vodítko okraje není nastaveno	Upravte vodítko okraje, dokud není vzorec otvorů správný
Stroj neděruje	Zablokování	Zkontrolujte, zda je táček na odpad prázdný. Zkontrolujte průchodnost vstupního otvoru pro papír
Děrované otvory nejsou rovnoběžné s okrajem	Odřezky uvisly pod výsekem	Zasuňte do vstupního otvoru pro papír pevný karton. Posuňte karton do strany tak, abyste uvolnili volné odřezky do táčku pro odpad
Částečné otvory	Listy nejsou správně zatovňány na vzorec děrování	Upravte vodítko okraje a otestujte děrování na odpadním papíru, dokud není vzorec otvorů správný
Chybějící otvory	Volitelná razidla nejsou zvolená k děrování	Zkontrolujte, zda jsou zvolená správná razidla pro děrování otvorů. Pokud chcete zvolit razidlo, stiskněte tlačítko voliče v přední části
Listy nelze otáčet ve svázaném dokumentu	Zadní okraj je příliš velký pro menší hřeben	Zvolte menší hloubku odstupu pro hřebeny do průměru 18 mm(2- 150 listů). Zvolte větší hloubku odstup pro hřebeny o průměru větším než 18 mm (151-500 listů)
Poškozené okraje děrovaného otvoru	Pravidpodobné přetížení stroje	Plastové obaly děruje s listy papíru. Snižte počet děrovaných listů
Link odpadů z podnosu pro odpad	Prostor pro odpad není správně zasunutý nebo se aktivovala funkce vyhození	Zkontrolujte, zda je táček na odpad prázdný a zda je funkce vyhození uzavřena

CELKOVÝ VÝRAŽKA

Společnost Fellowes zaručuje, že všechny součásti vázače budou prosty vad materiálu a provedení po dobu 2 let od data nákupu prvním spotřebitelem. Pokud v průběhu záruční doby kterákoli část bude závadná, vaše jediná a výlučná forma náhrady bude oprava nebo výměna vadné části podle volby a na náklady společnosti Fellowes. Tato záruka neplatí v případě hrubého zacházení, nesprávného použití nebo nepovolené opravy. Jakákoli implikovaná záruka, včetně záruky prodejnosti nebo způsobilosti pro určitý účel, je tímto časově omezena na odpovídající výše

uvezenou záruční lhůtu. V žádném případě nebude společnost Fellowes zodpovědná za eventuality následně škody přisuzované tomuto produktu, jako záruka vám přiznává specifická zákonná práva. Vedle těchto práv však mohou existovat ještě práva další či odlišná. Trvání, termíny a podmínky této záruky platí celosvětově, kromě případů, kde místní zákony ukládají různá omezení, restrikce nebo podmínky. Se žádostí o další podrobnosti nebo o servis v rámci této záruky se obraťte přímo na společnost Fellowes nebo svého prodejce.