




Uvolnitelné formy

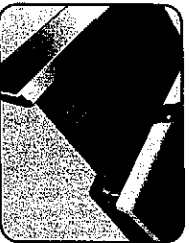

Ukládání hřebene a měřidlo dokumentů

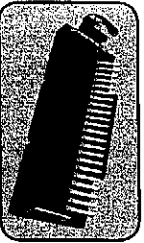

Vyjmutelná plošina (vazná kazeta)

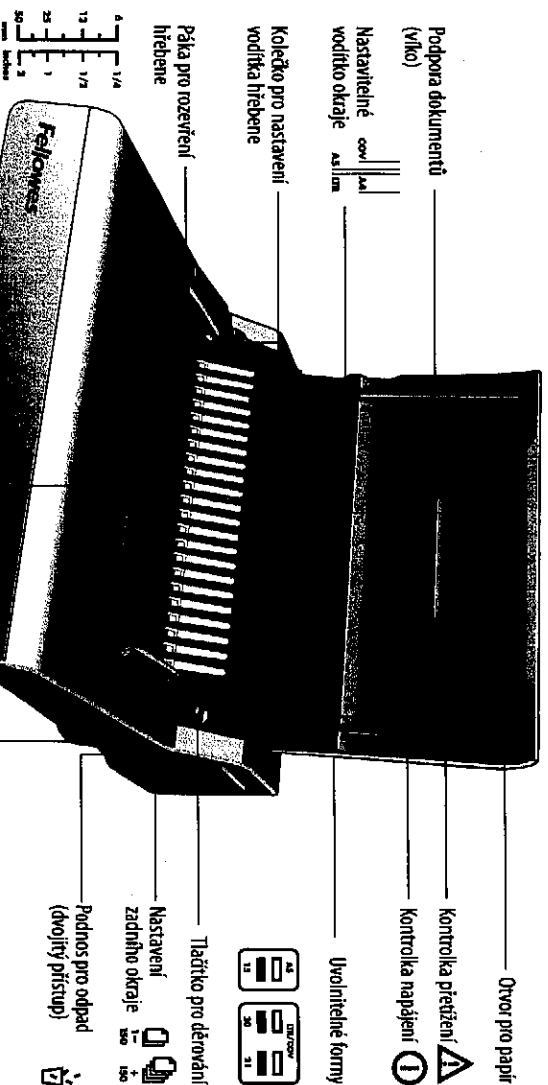

Otvar pro papír

Kontrolka přetížení

Kontrolka napájení ①

Uvolnitelné formy

Tlačítko pro dvířka

Nastavení zadního okraje

Podnos pro odpad (dvojitý přístup)

Rukojeť pro přenašení

Táček pro ukládání a měřidlo dokumentů

Táček pro ukládání a měřidlo dokumentů

## TECHNICKÉ UDÁNÍ

### Kapacita děrování

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Listy papíru</b>           | 25 listů     |
| 70-80 g                       |              |
| <b>Průhledné obálky</b>       | 4 listy      |
| 100 - 200 mikronů             |              |
| přes 200 mikronů              | 3 listy      |
| <b>Jiné standardní obálky</b> |              |
| 160-270 g                     | 4 listy      |
| přes 270 g                    | 3 listy      |
| <b>Kapacita vázání</b>        |              |
| Maximální velikost hřebene    | 51 mm        |
| Max dokument (80 g)           | c. 500 listů |

### Technické parametry

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Technické parametry</b> | A4, A5, dopisní velikost USA, průvodní dopis USA |
| <b>Rozměry papíru</b>      |                                                  |
| Děrovací otvory            | 21                                               |
| Uvolnitelné formy          | 3 formy (15, 20, 21)                             |
| Nastavitelný zadní okraj   | ano - 2 polohy<br>(min = 2,5 mm, max = 4,5 mm)   |
| Rozstup otvorů             | 14,28 mm                                         |
| Upravitelné vodítko okraje | ano - rotační                                    |
| Kapacita podnosu pro odpad | c. 3000 listů                                    |
| Napětí                     | 220-240 V 50/60 Hz                               |
| Výkon motoru ve wattech    | 160 W 1,0 A                                      |
| Pracovní cyklus            | 30 minut zapnuto / 30 minut vypnuto              |
| Čistá váha                 | 9,8 kg                                           |
| Rozměry (D x H x V)        | 530 x 450 x 165 mm                               |

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY — Přečtěte si před použitím!



Přečtěte si prosím před použitím. Uchovejte pro budoucí využití.

Při děrování:

- vždy zajištěte, aby byl stroj na stabilním podkladu
- ozkoušejte děrování na nepotřebných listech a stroj seřídíte, než provedete děrování na finálních dokumentech
- před děrováním odstraňte sponky a další kovové materiály
- nikdy nepřekračujte uvedený výkon stroje

Při vázání:

- vyjmutelnou vaznou plošinu je možno použít mimo děrovací jednotku
- vždy zajištěte, aby vyjmutelná vazná plošina byla na stabilním povrchu

Mějte stroj stranou od zdrojů tepla a vody.

Nikdy se nepokoušejte zařízení otevírat ani žádným způsobem opravovat.

Zařízení zapojte do snadno přístupné zásuvky.

Poznámka - toto zařízení obsahuje tepelnou pojistku, která se aktivuje, když se stroj při používání přehřeje. Automaticky se znovu nastaví, když lze zařízení bezpečně použít.


## PRŮMĚR HŘEBENE A FORMÁTY DOKUMENTŮ

### Velikosti průměru hřebene

|  mm |  počet listů | Nastavitelný<br>zadní okraj                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 mm                                                                                   | 2-20                                                                                            |  |
| 8 mm                                                                                   | 21-40                                                                                           |                                                                                     |
| 10 mm                                                                                  | 41-55                                                                                           |                                                                                     |
| 12 mm                                                                                  | 56-90                                                                                           |                                                                                     |
| 16 mm                                                                                  | 91-120                                                                                          |                                                                                     |
| 18 mm                                                                                  | 121-150                                                                                         |                                                                                     |
| 22 mm                                                                                  | 151-180                                                                                         |  |
| 25 mm                                                                                  | 181-200                                                                                         |                                                                                     |
| 32 mm                                                                                  | 201-240                                                                                         |                                                                                     |
| 38 mm                                                                                  | 241-340                                                                                         |                                                                                     |
| 45 mm                                                                                  | 341-410                                                                                         |                                                                                     |
| 51 mm                                                                                  | 411-500                                                                                         |                                                                                     |

### Potřebujete pomoc?


Služba zákazníkům: [www.fellowes.com](http://www.fellowes.com)  
 Dovoďte naším odborníkům, aby vám pomohli. Než se obrátíte  
 na místo, kde jste výrobek zakoupili, vždy nejprve zavolejte  
 společnosti Fellowes.

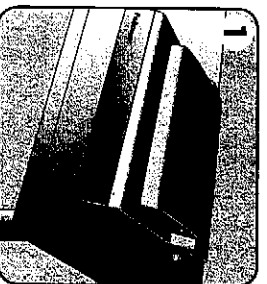


1. Zajištěte, aby byl stroj na stabilním podkladu.




2. Zkontrolujte, zda je podnos pro odpad prázdny a správně upevněný. Přístup k táčce je zleva i zprava. Táček má 'vyhazovací funkci', která funguje, když je táček na čtyř 'přeplněný'.

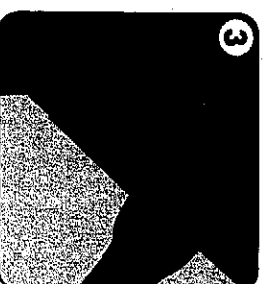


3. Stroj se dodává s volnými napájecími kabely. Zvolte správný kabel pro příslušný zdroj napětí.

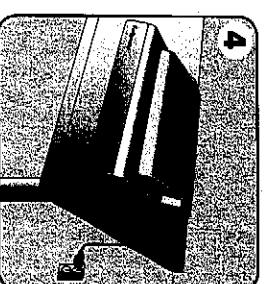


4. Zapojte kabel do uzemněné zásuvky.

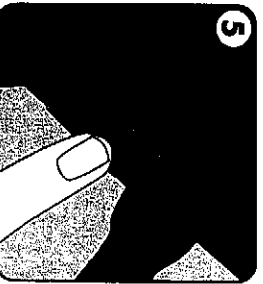


5. Zapiňte stroj (spínač je na zadní straně stroje).

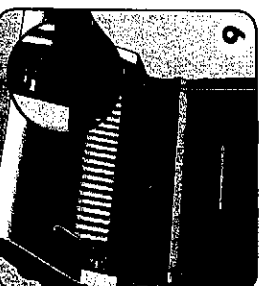

6. Zvedněte víko. Zkontrolujte, zda svítí zelená kontrolka.

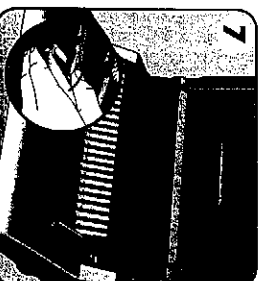


7. Zajištěte, aby byla páka pro otevírání hřebene zařažena dozadu.

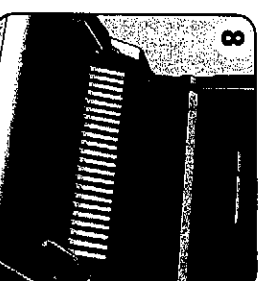


8. Zajištěte, aby vazná plošina byla správně umístěna ve stroji.




## VÁZÁNÍ

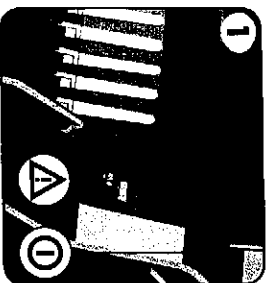


1. Zkontrolujte, zda svítí zelená kontrolka.

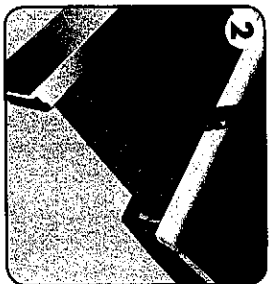


2. Zvolte správný průměr hřebene pomocí skládavého táčku.

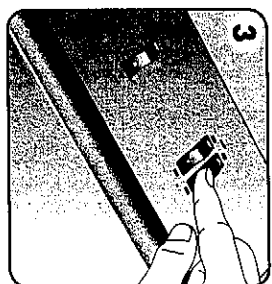


3. Zvolte správný profil děrování pro velikost listu. Zvolte podle potřeby uvolnitelná razidla (otvory 15, 20, 21).

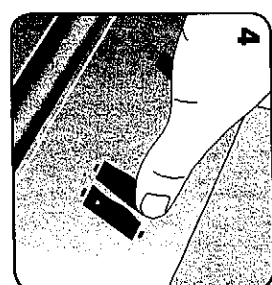


4. Pokud chcete zkusit děrování, stiskněte tlačítko vrazdu. Otevírá děrování listu.

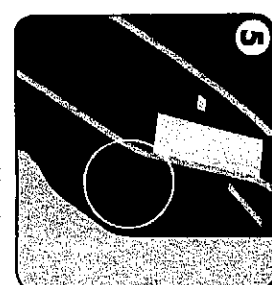


5. Zvolte správnou hloubku okraje pro počet listů.

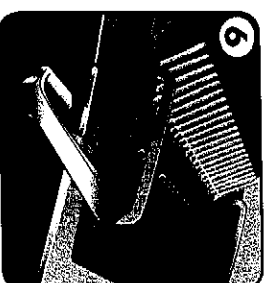


6. Zasuňte plastový hřeben do otevíracího mechanismu. Otevřete hřeben přitážením páky pro jeho otevření dopředu.

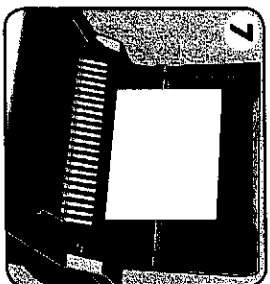


7. Otevíráte děrování na nepotřebných listech pro kontrolu nastavení vodítká okraje.

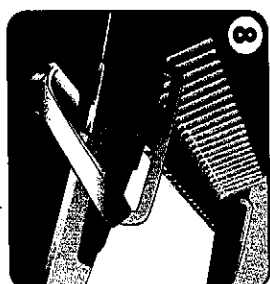

8. Děrování listy zavádějte přímo na rozsvětený hřeben.

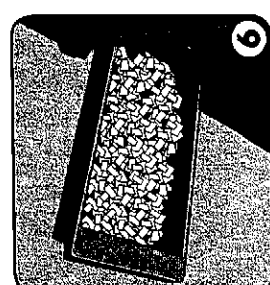


9. Vyprazdňuje pravidelně podnos pro odpad - ideálně po každém použití.

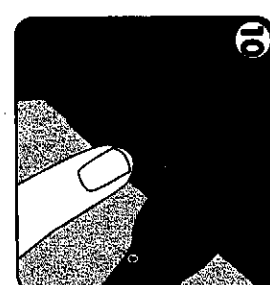


10. Vypněte stroj.


## VÁZÁNÍ DO DOKUMENTU

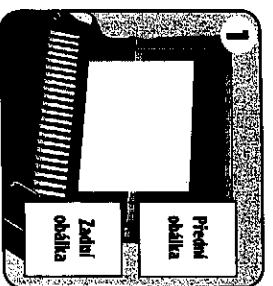


1. Nejprve děrujte přední a zadní obálku.

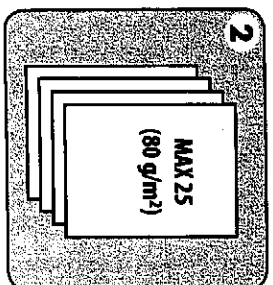

2. Listy děrujte po malých dávkách, jež nepřetěžují stroj ani uživatele.

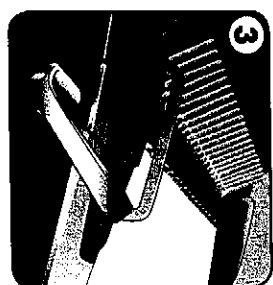



3. Děrování listy zavádějte přímo na rozsvětený hřeben. Začněte přední částí dokumentu.

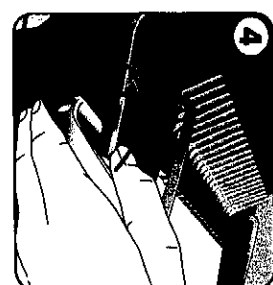

4. Když jsou na hřeben vloženy všechny listy, uzavřete hřeben zatlačením páky pro uzavření hřebene a vyjměte svázaný dokument.

## VYJMUTELNÁ VÁZNÁ PLOŠINA

Galaxy má jedinečnou mobilní vaznou desku. Plošinu je možno zdvihnout ze základny a používat na stabilním povrchu k vázání dokumentů pomocí normálních vazných postupů a také umožňuje společnou práci různých uživatelů. Když se plošina nepoužívá, měla by být bezpečně uložena v děrovacím stroji.

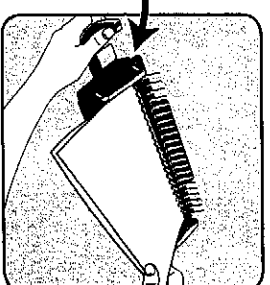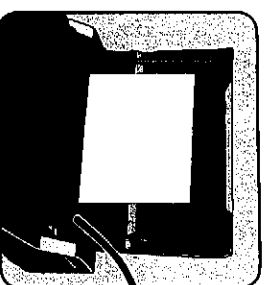

## OPRAVA SVÁZANÉHO DOKUMENTU

Daší listy lze kdykoli přidat nebo odebrat tak, že otevřete a pak zavřete hřeben dle předchozího popisu.

## ODSTRANĚNÍ ODPADEKHO MATERIÁLU

Podnos pro odpad je umístěn pod strojem a lze k němu přistoupit z pravé strany. Pro co nejlepší výsledek prostor pravidelně čistíte. Tento podnos by se měl vyprázdnit po každých 50 operacích, aby se zabránilo ucpaní.

## USKLADNĚNÍ

Sklopte víko. Hřebenový vazací Galaxy je určen k vodorovnému skladování na stole.

## ODSTRANOVÁNÍ PORUCH

| Problém                                     | Příčina                                                                      | Řešení                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nesvíří zelená kontrolka napájení           | Stroj není zapnut                                                            | Zapněte stroj vzhledu vedle zásnůžky a do zásnůžky                                                                                        |
| Červená kontrolka připravenosti             | Stroj je při děrování přetřesen                                              | Stiskněte tlačítko pro děrování. Stroj stáhne otvory a znovu se nastaví. Pokračujte v tomto procesu do dokončení děrovacího cyklu         |
| Vyražené otvory nejsou vystředěné           | Vodítko okraje není nastaveno                                                | Upravte vodítko okraje, dokud není vzorec otvorů správný                                                                                  |
| Stroj neděluje                              | Zablokování                                                                  | Zkontrolujte, zda je podnos na odpad prázdný. Zkontrolujte průhlednost vstupního otvoru pro papír                                         |
| Děrované otvory nejsou rovnoměrné s okrajem | Odřezky uvíznly pod výsekem                                                  | Zasuňte do vstupního otvoru pro papír pevný karton. Posuňte karton do strany tak, abyste uvolnily volné odřezky do podnosu pro odpad      |
| Částečné otvory                             | Listy nejsou správně zatvárnány na vzorec děrování                           | Upravte vodítko okraje a otestujte děrování na odpadním papíru, dokud není vzorec otvorů správný                                          |
| Chybějící otvory                            | Volitelná razidla nejsou zvolená k děrování                                  | Zkontrolujte, zda jsou zvolená správná razidla pro děrování otvorů. Pokud chcete zvolit razidlo, stiskněte tlačítko voliče v přední části |
| Listy nelze oříznout ve svázaném dokumentu  | Zadní okraj je příliš velký pro menší hřeben                                 | Zvolte menší houbku odstupu pro hřebeny do průměru 18 mm. Zvolte větší houbku odstupu pro hřebeny o průměru větším než 18 mm.             |
| Poškozené okraje děrovaného otvoru          | Pravděpodobně přetřetí stroje                                                | Plastové obaly dějuje s listy papíru. Snízte počet děrováních listů                                                                       |
| Únik odpadů z podnosu pro odpad             | Podnos pro odpad není správně zasunutý nebo se aktivovala vyhazovací funkce. | Zkontrolujte, zda je podnos pro odpad prázdný a vyhazovací funkce uzavřena                                                                |

## CELOSVĚTOVÁ ZÁRUKA

Společnost Fellowes zaručuje, že všechny součásti vazací budou prostory vad materiálu a provedení po dobu 2 let od data nákupu prvním spotřebitelem. Pokud v průběhu záruční doby kterkoli část bude závadná, vaše jediná a výlučná forma nápravy bude oprava nebo výměna vadné části podle volby a na náklady společnosti Fellowes. Tato záruka neplatí v případě zneužití, nesprávného použití nebo nepovolené opravy. Jakkoli implikovaná záruka, včetně záruky prodejnosti nebo způsobilosti pro určitý účel, je tímto časově omezena jakkoli implikovaná záruka, včetně záruky prodejnosti nebo způsobilosti pro

určitý účel, je tímto časově omezena na odpovídající výše uvedenou záruční lhůtu. V žádném případě nebude společnost Fellowes zodpovědná za eventuelní následné škody přisuzované tomuto produktu. Tato záruka vám přiznává specifická zákonná práva. Vedle těchto práv však mohou existovat ještě práva další či odlišná. Trvání, termíny a podmínky této záruky platí celosvětově, kromě případů, kde místní zákony ukládají různá omezení, restrikce nebo podmínky. Se žádostí o další podrobnosti nebo o servis v rámci této záruky se obraťte přímo na společnost Fellowes nebo svého prodejce.