

Kapacita děrování

Listy papíru	12 listů
70-80 g	
Průměrné obálky	
100-200 mikronů / 4-8 mil	2 listy
přes 200 mikronů / přes 8 mil	2 listy
Jiné standardní obálky	
160-270 g	3 listy
přes 270 g	2 listy

Kapacita vázání

Maximální velikost hřebene	19 mm
Max dokument (80 g)	150 listů
Technické parametry	
Rozměry papíru	A4
Děrovací otvory	21
Rozestup otvorů	14,28 mm
Nastavitelné vodítko okraje	ano - rotační
Kapacita místa pro odpad	c. 600 listů
Čistá váha	4,5 kg
Rozměry (délka x hloubka x výška)	450 x 250 x 80mm



Přečtěte si tyto pokyny předtím, než začnete zařízení používat!

Uschovejte pro budoucí využití.

Při děrování;

- vždy zajistěte, aby byl stroj na stabilním podkladu
- ozkoušejte děrování na nepotřebných listech a stroj seříďte, než provedete děrování na finálních dokumentech
- před děrováním odstraňte sponky a další kovové materiály
- nikdy nepřekračujte uvedený výkon stroje

Potřebujete pomoc?


Služba zákazníkům ...
www.fellowes.com
 Dovoďte našim odborníkům,
 aby vám pomohli.
 Než se obrátíte na místo, kde
 jste výrobek zakoupili, vždy
 nejprve zavolejte společnost Fellowes.

PRŮMĚRNÝ PRŮMĚR PŘÍČNÍHO PŘESĚHU


Velikosti průměru hřebene

mm	palců	počet stránek
6	1/4	2-20
8	5/16	21-40
10	3/8	41-55
12	1/2	56-90
16	5/8	91-120
19	1 1/16	121-150


INSTALACE

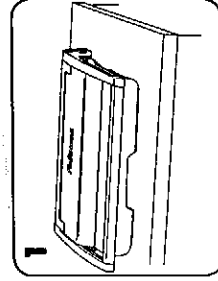


1. Zjistěte, aby byl stroj na stabilním podkladu.

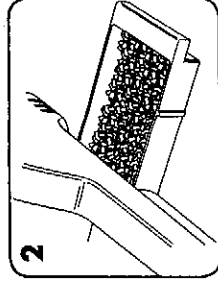

2. Zkontrolujte, zda je prostor pro odpad prázdný a správně upevněný.

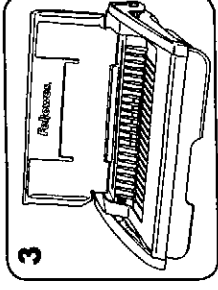


3. Zvedněte víčko. Zjistěte, aby byla páka pro otevírání hřebene zatlačena dozadu.

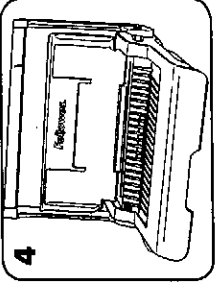


4. Zvedněte děrovací páku do vzpřímené polohy.


NEŽ ZAČNETE VÍZAT

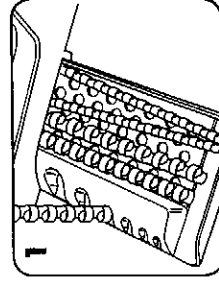


1. Zvolte správný průměr hřebene pomocí skladovacího prostoru hřebene.

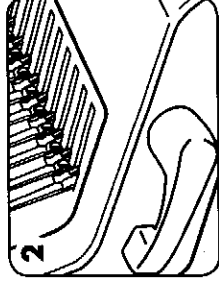

2. Zasuňte plastový hřeben do mechanismu.

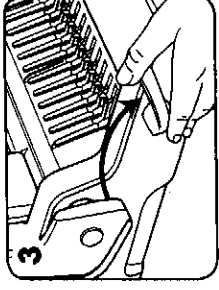


3. Otevřete hřeben přitažením páky pro jeho otevření dopředu.

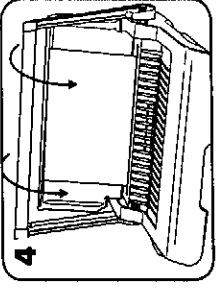


4. Otestujte děrování na nepotřebných listech pro kontrolu nastavení vodička okraje.


VÍZÁNÍ

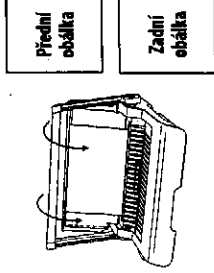


1. Nejprve děrujte přední a zadní obálku.

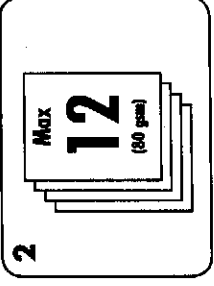

2. Listy děrujte po malých dávkách, jež nepřetěžují stroj ani uživatele.

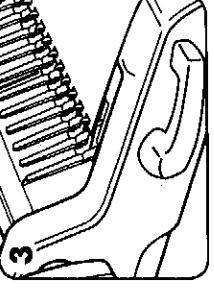

3. Děrované listy zavádějte přímo na rozvěvený hřeben. Začněte přední částí dokumentu.

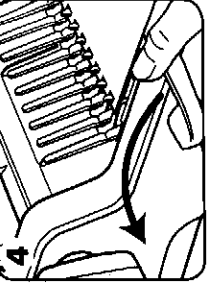

4. Když jsou na hřeben vloženy všechny listy, uzavřete hřeben zatlačením páky pro uzavření hřebene a vyjměte svázaný dokument.

OPRAVA SVÁZANÉHO DOKUMENTU

Další listy lze kdykoli přidat nebo odebrat tak, že otevřete a pak zavřete hřeben dle předchozího popisu.

ODSTRANĚNÍ PÁKY PRO VÍZÁNÍ

Prostor pro odpad je umístěn pod strojem a lze k němu přistoupit z pravé strany. Pro co nejlepší výsledek prostor pravidelně čistěte.

USKLADĚNÍ

Sklepte děrovací páku do vodorovné polohy. Sklopte víčko. Hřebenový vazač Starlet je zkonstruován tak, že může být ukládán horizontálně i vertikálně. Má nožičky, které mu umožňují být ve vzpřímené poloze.

ODSTRANOVÁNÍ PORUCH

Problém	Příčina	Řešení
Vyražné otvory nejsou vystřícené	Vodičko okraje není nastaveno	Upravte vodičko okraje, dokud není vzorec otvorů správný
Stroj neděruje	Zablokování	Zkontrolujte, zda je prostor pro odpad prázdný. Zkontrolujte průchodnost vstupního otvoru pro papír.
Děrované otvory nejsou rovnoměrné s okrajem.	Ořízky vrážly pod výsekem.	Zasuňte do vstupního otvoru pro papír pevný karton. Posuňte karton do strany tak, abyste uvolnili volné odřezky do prostoru pro odpad.
Částečné otvory	Listy nejsou správně zarovnané na vzorec děrování.	Upravte vodičko okraje a otestujte děrování na odpadním papíru, dokud není vzorec otvorů správný
Poskožené okraje děrovaného otvoru	Pravděpodobné přetížení stroje	Plastové obaly děrujte s listy papíru. Snižte počet děrovaných listů.
Únik odpadů z podnosu pro odpad	Prostor pro odpad není správně zasunutý nebo se aktivovala funkce vyhození.	Zkontrolujte, zda je prostor pro odpad prázdný a zda je funkce vyhození uzavřena.

ZÁRUKA

Společnost Fellowes zaručuje, že všechny součásti vazeč, hadičku prouhy, vád, mrazáček a provedení po dobu 2 let od data nákupu prvým spotřebitelem. Pokud v průběhu záruční doby mezní část bude znehodnocena, bude jedinou firmou Fellowes, která opraví nebo vymění vadnou část podle volby a na náklady společnosti Fellowes. Tato záruka nepokrývá případně jiné poškození, například po použití nebo nevhodném údržbě. Záruka nepřekročí dobu 24 měsíců od data nákupu prvým spotřebitelem. Záruka nepřekročí dobu 24 měsíců od data nákupu prvým spotřebitelem. Záruka nepřekročí dobu 24 měsíců od data nákupu prvým spotřebitelem. Záruka nepřekročí dobu 24 měsíců od data nákupu prvým spotřebitelem.

Záruka 18 měsíců. V žádném případě nebude společnost Fellowes zodpovědná za omezení néhobné škody při uzavření této záruky. Tato záruka vám přináší specifická záruka pro právo. Vešle těchto práv však mohou omezovat jiné právo dle místních, státních, teritoriálních a podmínek této záruky platí omezení. Pokud přijdete, kde místní zákony ukládají omezení, respektive nebo podmínky. Se zárukou o další podmínky nebo o servis v rámci této záruky se obraťte přímo na společnost Fellowes nebo svého prodejce.